

CLOUVOU

CleverSeat

Ergonomiczny fotel biurowy

Podręcznik użytkownika



ClimatePartner
certified*



PLEASE SCAN THE QR CODE TO
VIEW YOUR LANGUAGES.



DROGI KLIENCIE,

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE CLOUVOU! CIESZYMY SIĘ, ŻE MOŻEMY POWITAĆ CIĘ W RODZINIE CLOUVOU. ZAKUP MODELU CLEVERSEAT ŚWIADCZY O TYM, ŻE CENISZ SOBIE JAKOŚĆ I WYGODĘ, A MY JESTEŚMY PEWNI, ŻE NASZ PRODUKT POPRAWI TWOJE CODZIENNE WRAŻENIA TOWARZYSZĄCE PRACY.

DZIĘKUJEMY ZA TWOJE ZAUFANIE WZGLĘDEM NASZEJ MARKI, I CIESZYMY SIĘ NA MOŻLIWOŚĆ PONOWNEJ WSPÓŁPRACY TAKŻE W PRZYSZŁOŚCI. JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY, ZARÓWNO W ZAKRESIE OBSŁUGI PRODUKTU, JAK I OGÓLNYCH PROBLEMÓW, NIE WAHAJ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM OBSŁUGI KLIENTA. ♥


✉ support@clouvou.pl

Spis treści

Przegląd produktu	03
Wymiary	04
Specyfikacja	04
Wprowadzenie	05
Właściwości	05
Części i komponenty	06
Instrukcja montażu	07-13
Użytkowanie	14-19
Pielęgnacja i konserwacja	20
Wskazówki dot. bezpieczeństwa	20

Należy pamiętać, że konieczne jest uważne przeczytanie i przestrzeganie wskazówek dot. bezpieczeństwa znajdujących się na końcu instrukcji. Zawierają one ważne informacje zapewniające bezpieczne użytkowanie produktu!

PRZEGLĄD PRODUKTU

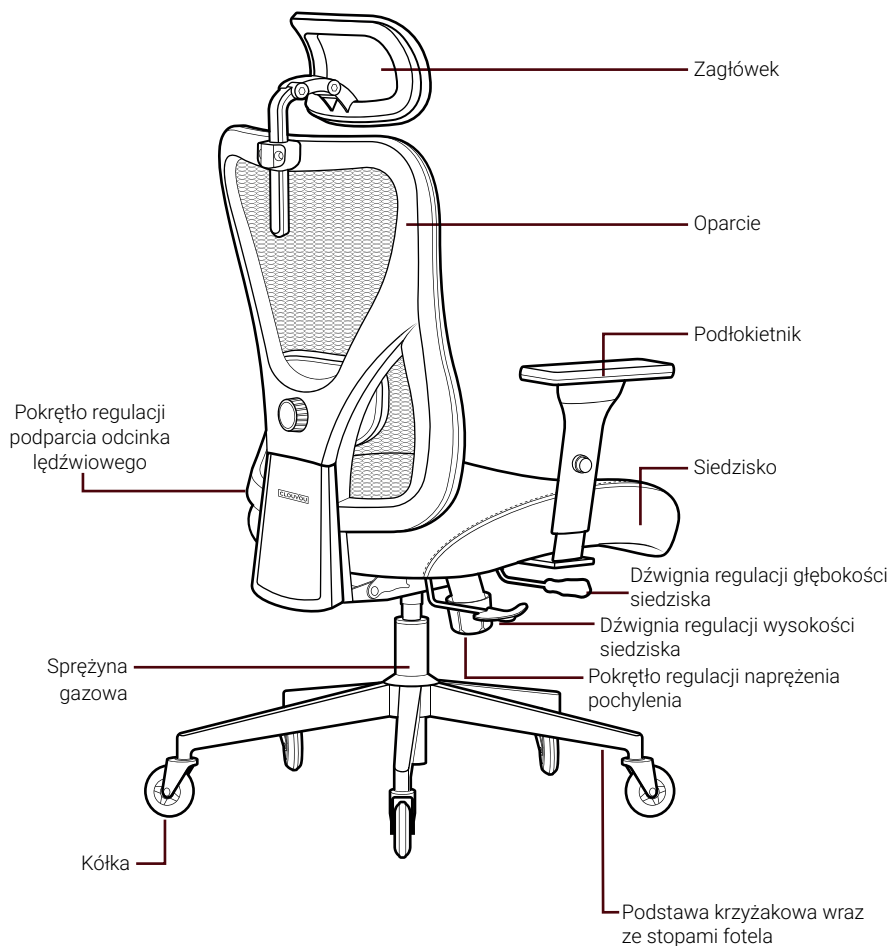

WYMIARY



SPEZIFIKATION

Maksymalne obciążenie fotela: 150 kg

Waga netto fotela: 18 kg

Należy uważnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby mieć do niej dostęp w dowolnym momencie. Ważne jest, aby postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i uwagami, ponieważ ich nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. **Wskazówki dot. bezpieczeństwa znajdują się na końcu instrukcji!**

WPROWADZENI

Niezrównany komfort i wsparcie dzięki naszemu fotelowi CleverSeat, zaprojektowanemu w celu poprawy produktywności i dobrego samopoczucia podczas długich godzin pracy. Fotel oferuje takie cechy jak: nowoczesne podłokietniki 4D wykonane z chromowanego metalu, które zapewniają maksymalną funkcjonalność przy stole roboczym, unikalne kółka typu blade umożliwiające łatwe przesuwanie po wszystkich wykładzinach podłogowych, wielofunkcyjnie regulowane oparcie i zagłówki 3D i wiele więcej. Oddychające oparcie wykonane z elastycznych włókien nylonowych zapewnia optymalny komfort. Nasz wysokiej klasy fotel biurowy oferuje również regulację wysokości, funkcję obrotu o 360 stopni i najlepsze warunki do udanego dnia pracy. Ponadczasowa konstrukcja CleverSeat nie tylko elegancko się prezentuje, ale jest również przyjazna dla pleców. Ten ergonomiczny fotel biurowy jest zatem doskonałym dodatkiem do każdego środowiska biurowego / domowego biura.

WŁAŚCIWOŚCI

















- Ponadczasowa, elegancka estetyka
- Regulacja wysokości / funkcja obrotu o 360 stopni
- Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa & zagłówki 3D
- Chromowane metalowe podłokietniki 4D
- Oddychająca siatkowa osłona wykonana z elastycznych włókien nylonowych
- Innowacyjne, odporne na zarysowania kółka typu blade
- Opcje pochylania oparcia/blokowania pochylonej pozycji do 135 stopni



Zeskanuj kod QR,
aby uzyskać
pomoc w postaci
filmu
montażowego.

CZĘŚCI I KOMPONENTY


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> A. Kółko x5 B. Podstawa krzyżakowa z chromowaną rozetą x1 C. Stopa wentylatora x5 D. Sprężyna gazowa x1 E. Mechanizm siedziska x1 F. Podłokietnik x2 G. Oparcie x1 H. Siedzisko x1 I. Zagłówek x1 J. Metalowe złącze x1 | <ul style="list-style-type: none"> K. Osłona śrubowa x1 L. Śruba ramy x5 M. Śruba podłokietników i zagłówek x8 N. Śruba mechanizmu i śruba metalowego łącznika do oparcia x8 O. Metalowa śruba łącząca z mechanizmem siedziska w komplecie z podkładkami sprężystymi i podkładkami x3 P. Poduszka lędźwiowa x1 R. Klucz imbusowy x1 |
|--|--|

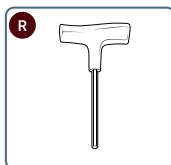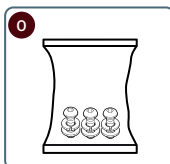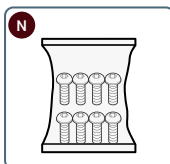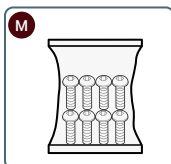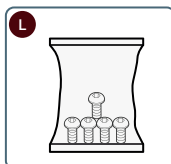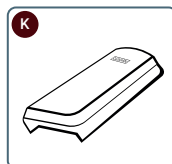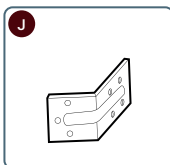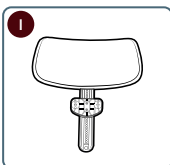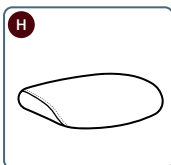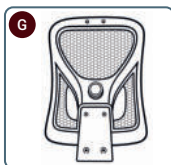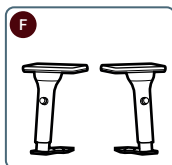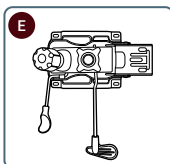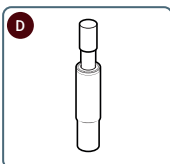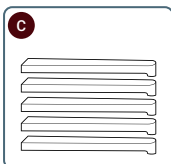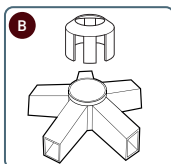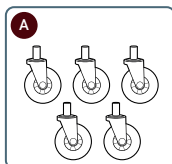


INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1: Montaż kompletnej ramy kółek.


Wziąć podstawę krzyżakową (**część B**). Włożyć stopy fotela (**część C**) pojedynczo do podstawy krzyżakowej. Wyrównać stopy za pomocą odpowiedniego gwintu i dokręcić je śrubami ramy kółek (**część L**) za pomocą klucza imbusowego (**część R**).

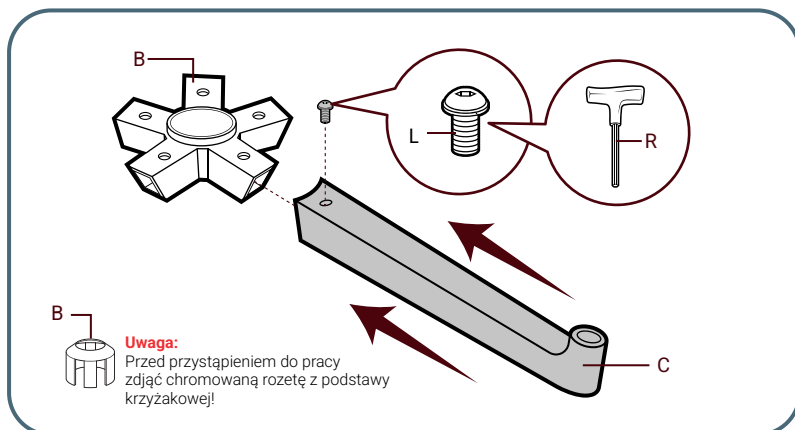


Następnie wcisnąć mocno każde kółko (**część A**) do poszczególnych gniazd, aby upewnić się, że są dobrze zamocowane.

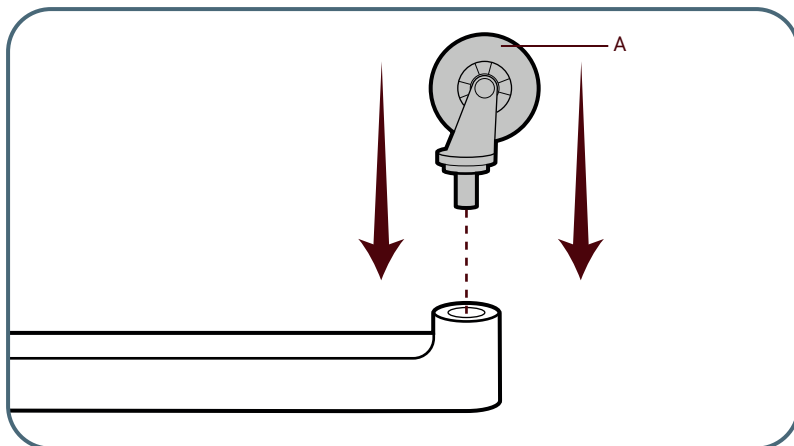

Przed przystąpieniem do kolejnego kroku ważne jest, aby zdjąć czarną plastikową zaślepkę ze sprężyny gazowej (**część D**).

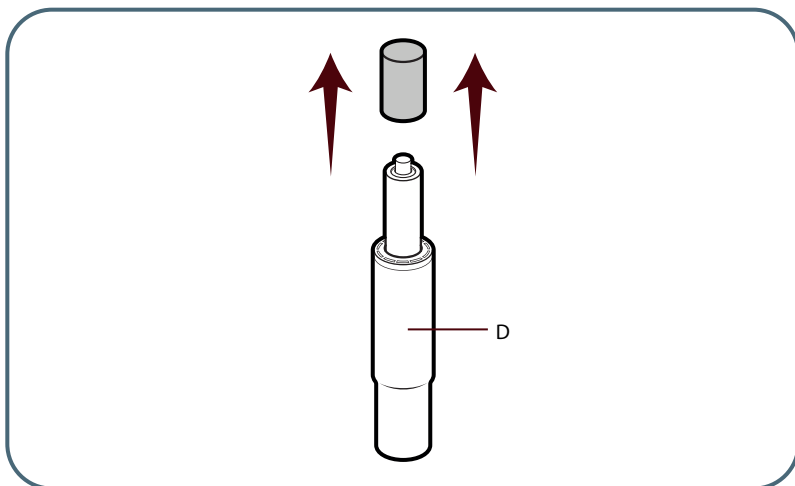


Obrócić ramę we właściwą stronę, a następnie nałożyć na nią chromowaną rozetę. Następnie umieścić sprężynę gazową (**część D**) w środkowym otworze podstawy krzyżakowej.

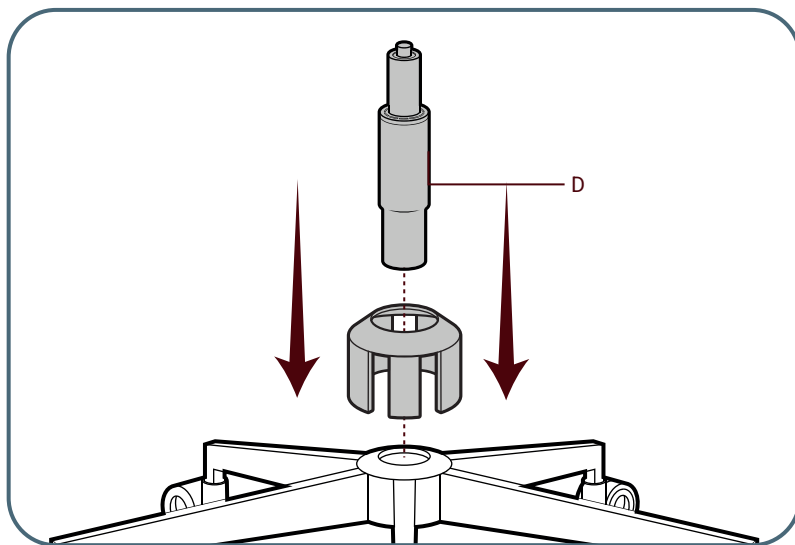


Krok 2: Montaż podłokietników do siedziska:


Odwróć siedzisko do góry nogami i wyrównać podłokietniki (**część F**) (należy wcześniej zidentyfikować lewy & prawy podłokietnik) przy pomocy trzech wstępnie wywierconych otworów fotela po każdej stronie i dokręcić je za pomocą dostarczonych śrub podłokietników (**część M**) i klucza imbusowego (**część R**).

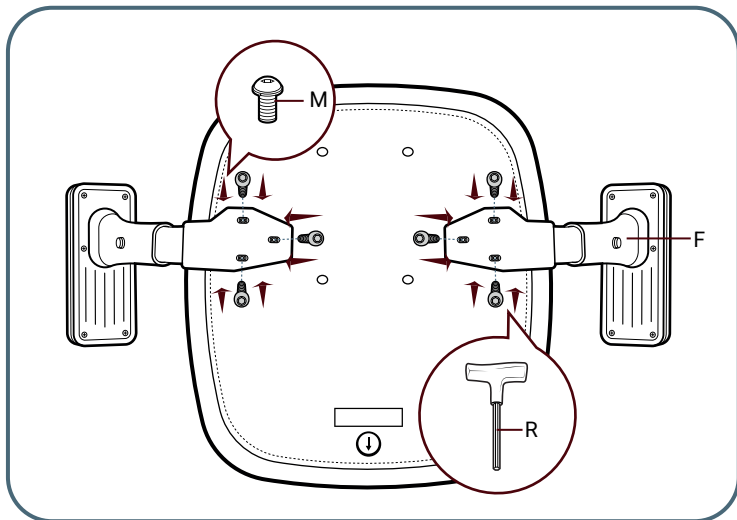**Krok 3: Montaż mechanizmu do siedziska:**

Umieścić mechanizm siedziska (**część E**) na spodzie siedziska (upewnić się, że jest umieszczone we właściwej pozycji). Następnie dokręcić mechanizm siedziska za pomocą dostarczonych śrub mechanizmu (**część N**) i przy użyciu klucza imbusowego (**część R**).

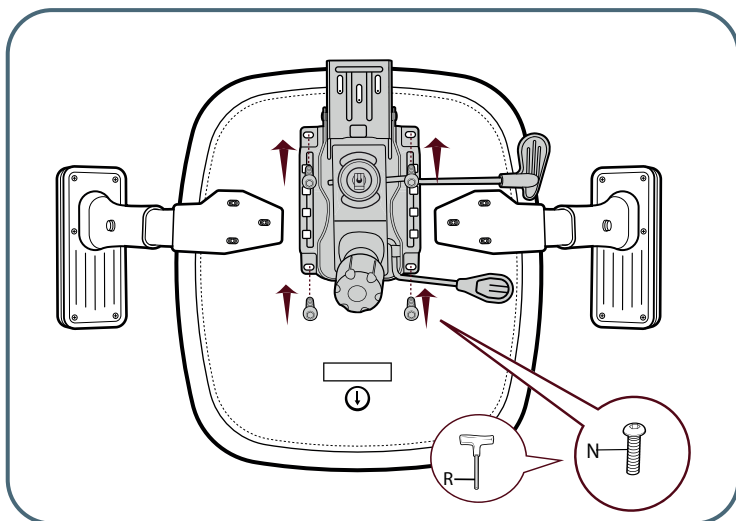


Włożyć metalowy łącznik (**część J**) i wyrównać go za pomocą trzech wstępnie wywierconych otworów w mechanizmie. W kolejnym czynności dokręcić złącze z mechanizmem sedziska za pomocą dostarczonych podkładek, podkładek sprężystych i metalowych śrub złącza (**część O**), a także klucza imbusowego (**część R**).

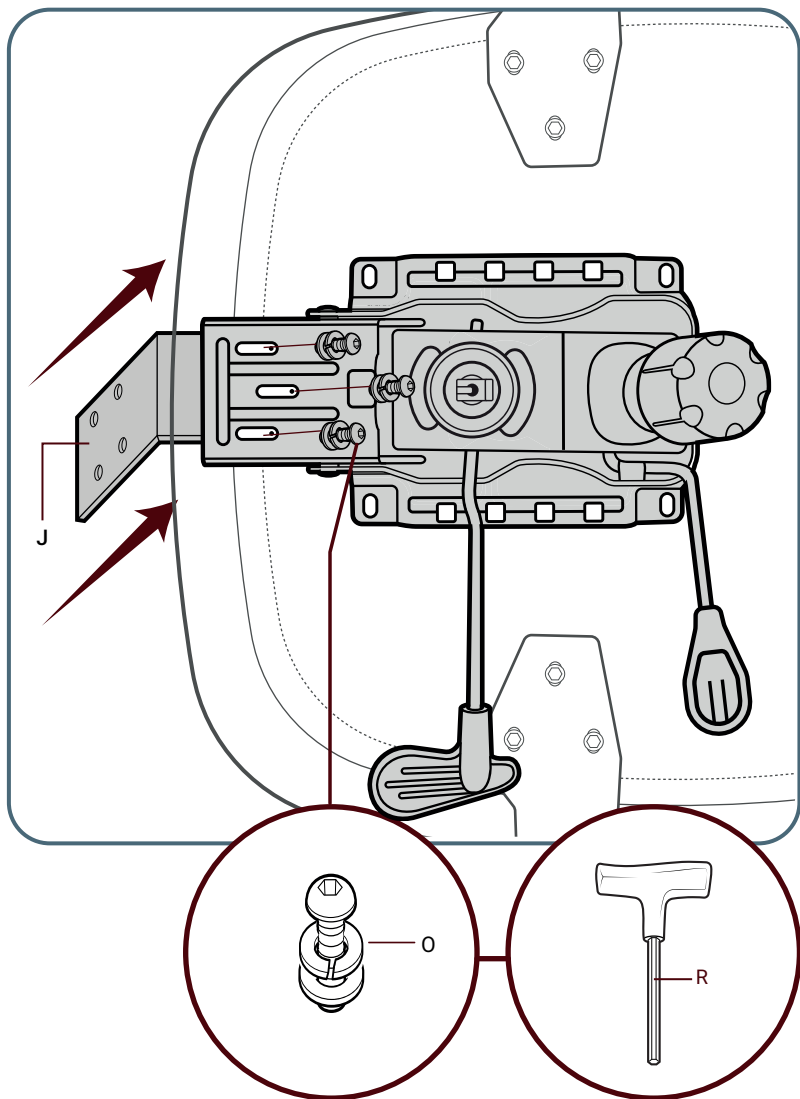


Krok 4: Umieszczenie siedziska na ramie kółek.

W tym kroku umieścić całe siedzisko z otworem mechanizmu siedziska na sprężynie gazowej dolnej ramy i upewnić się, że siedzisko jest bezpiecznie zamocowane.

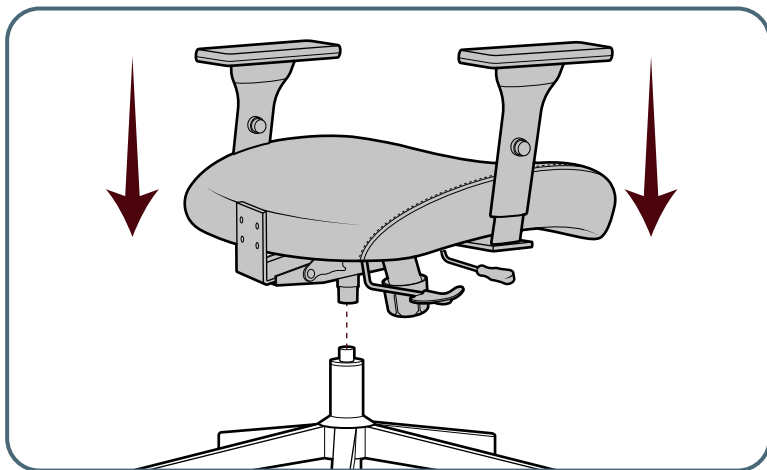
**Krok 5: Montaż oparcia:**

Przykręć oparcie (**część G**) do metalowego łącznika (**część J**) za pomocą czterech dołączonych śrub (**część N**). Dwie górne śruby przechodzą przez mocowanie oparcia, tak że gwint śruby jest widoczny z tyłu. Do montażu użyj dołączonego klucza imbusowego (**część R**).

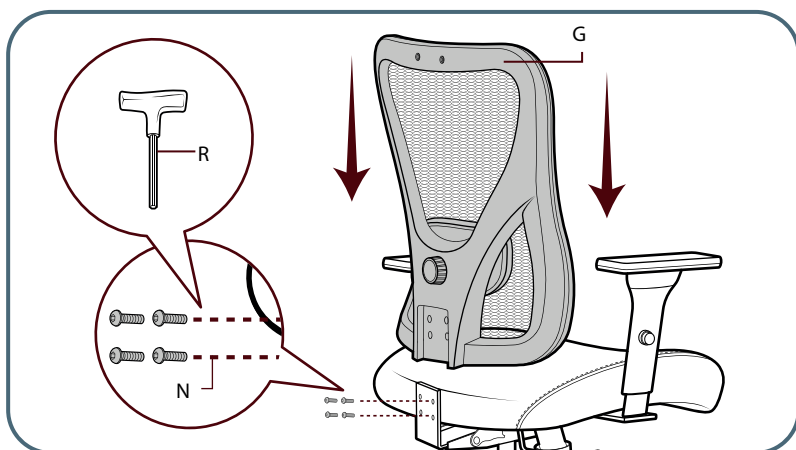


Krok 6: Montaż zagłówka do oparcia:

Wziąć zagłówek (**część J**) i wyrównać go za pomocą nawierconych wstępnie otworów w oparciu. Przykręcić zagłówek za pomocą śrub dołączonych do zagłówka (**część M**) i klucza imbusowego (**część R**).

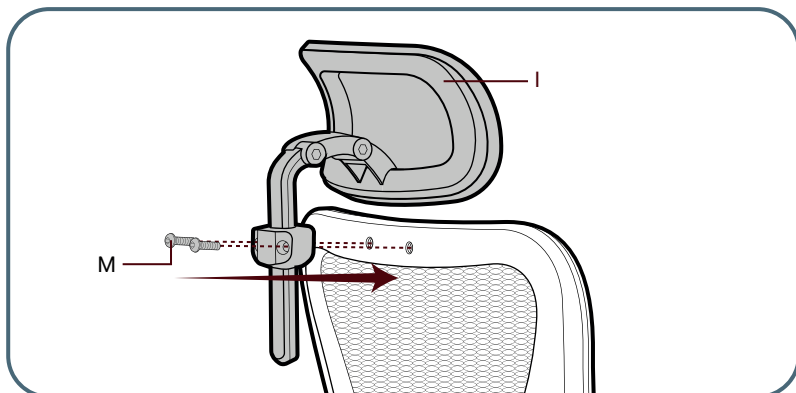**Krok 7: Zwieńczenie montażu modelu CleverSeat.**

Nasunąć osłonę śrubową (**część K**) na metalowe złącze celem zakrycia śrub.

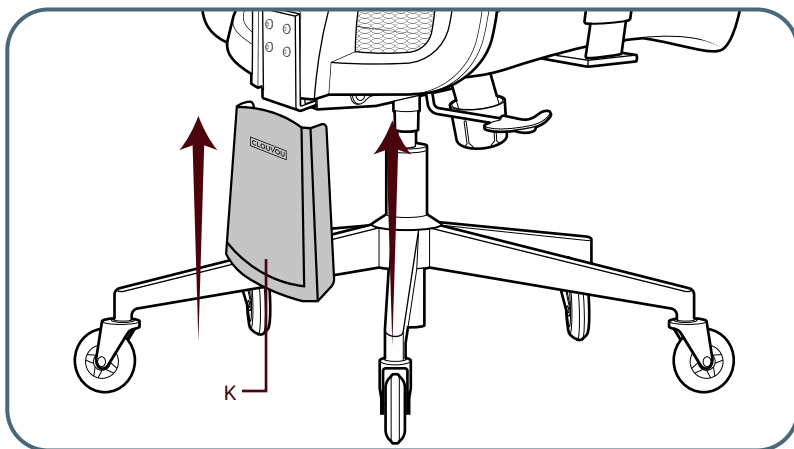


W tym momencie możesz zdecydować, czy chcesz używać poduszki lędźwiowej (**część P**), czy nie. Z naszej strony jest to opcjonalna forma wsparcia. Dlaczego nie spróbować samemu?



UŻYTKOWANIE


Regulacja wysokości:

Do regulacji wysokości fotela biurowego służy „**dźwignia regulacji wysokości**” znajdująca się pod siedziskiem. Obrócić dźwignię od większej strony w górę, siedząc na fotelu i obciążając go w pełni ciężarem własnego ciała, aby przesunąć siedzisko w dół. Dźwignię można obsługiwać w podobny sposób, aby unieść siedzisko, gdy tylko nie będzie już na nim znajdować się ciężar.

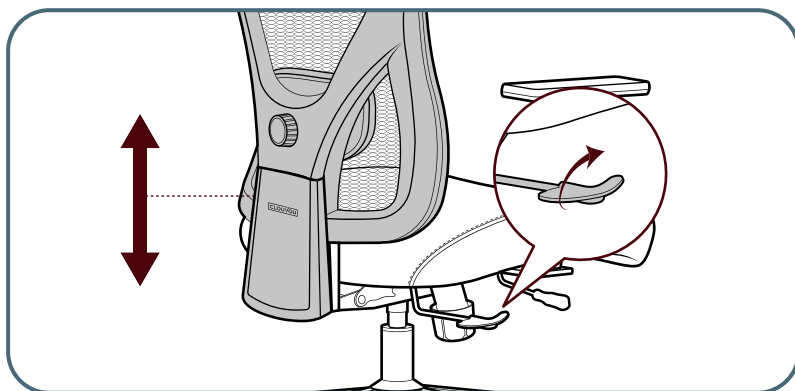

Regulacja pochylenia oparcia:

„**Dźwignia regulacji wysokości**” pod siedziskiem może być również używana do pochylenia oparcia z pozycji początkowej 90 stopni do 135 stopni. Ponownie chwycić dźwignię i pociągnąć ją na zewnątrz, do usłyszenia dźwięku „**kliknięcia**” zwalniającego. Następnie wystarczy pochylić się do tyłu, aby rozpocząć procedurę regulacji pochylenia. Istnieją trzy pozycje na drodze do 135 stopni, w których możliwe jest zablokowanie pochylanej pozycji. W celu zablokowania oparcia, wystarczy ponownie wcisnąć dźwignię do wewnątrz od zewnątrz. Blokadę można również zwolnić, ponownie pociągając dźwignię całkowicie na zewnątrz i odchylając się do tyłu do oparcia, wywierając nieco większą siłę.

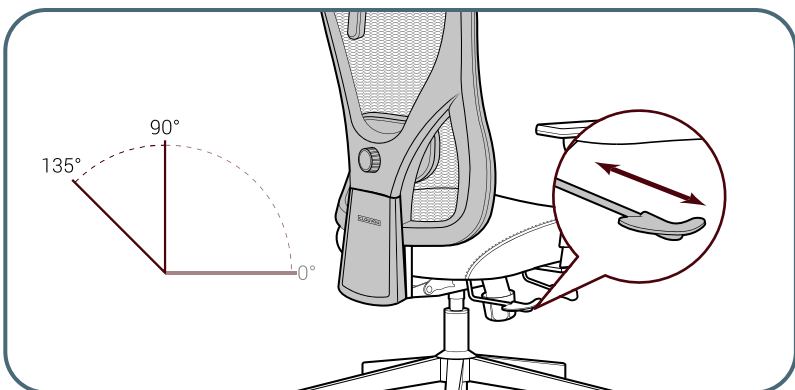


Regulacja głębokości siedziska:

W celu dokonania regulacji głębokości siedziska fotela, chwycić przednią „dźwignię” z pozycji siedzącej. Pociągnąć ją pionowo do góry, jednocześnie wypychając do przodu biodra i pośladki. Zauważysz, że powierzchnia siedziska przesunęła się bardziej do przodu, zwiększając w ten sposób głębokość siedziska. Po znalezieniu optymalnej pozycji wystarczy zwolnić przednią dźwignię z pozycji dokręconej, a fotel zablokuje się w ustawionej pozycji. Jeśli chcesz przywrócić głębokość siedziska do pierwotnej pozycji, wystarczy po prostu zdjąć cały ciężar ciała z fotela i pociągnąć przednią dźwignię pionowo w górę.



Napężanie oparcia podczas pochylania:


Znaleźć „pokrętkę regulacji napężenia oparcia” umieszczone pod siedziskiem. Obrócić je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby cieszyć się zmniejszonym napężeniem pochylecia w trybie swobodnego obrotu. Obrócić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć napężenie oparcia. Wypróbuj samodzielnie, które ustawienie najbardziej Ci odpowiada pod tym względem!

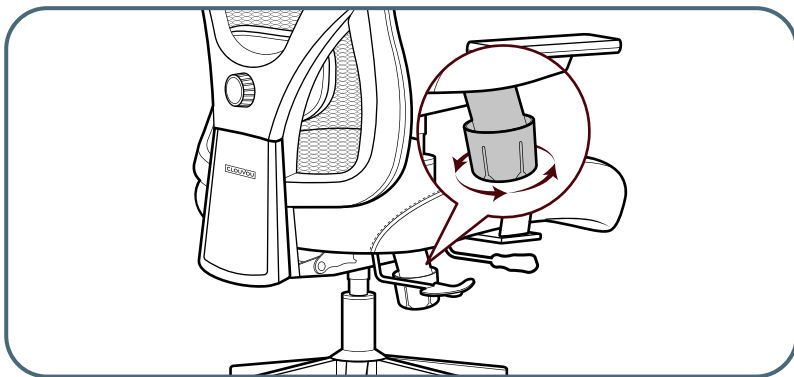

Regulacja podłokietników 4D:


Regulacja wysokości podłokietników:

Znaleźć „**przycisk regulacji podłokietnika**” umieszczonego po zewnętrznej stronie każdego z podłokietników. Nacisnąć przycisk, przytrzymać go i przesunąć podłokietnik w górę lub w dół do żądanej

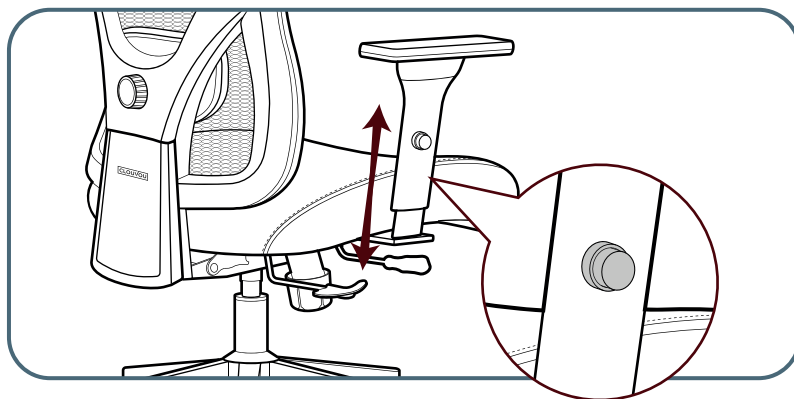


Regulacja szerokości podłokietnika:

Drugą opcją regulacji jest regulacja szerokości podłokietników. Chwycić ręką górny podłokietnik i przesunąć go poziomo w lewo lub w prawo. Funkcja ta pomaga znaleźć optymalną pozycję podłokietnika.

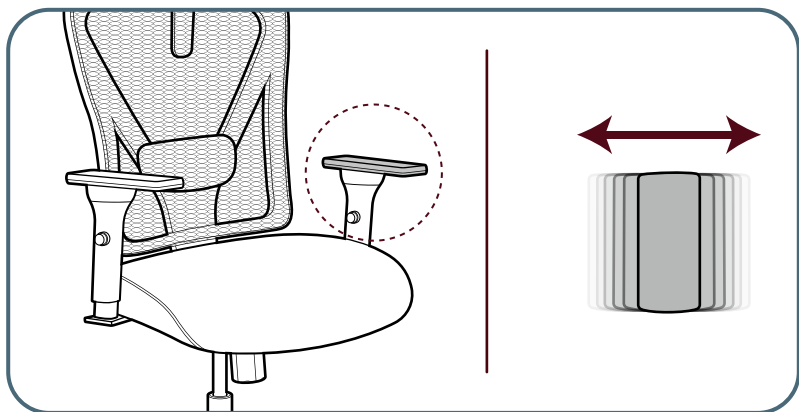
**Obrót podłokietników:**

Do obracania podłokietników nie jest potrzebny żaden przycisk. Wystarczy chwycić dłonią górny podłokietnik i obracać go w lewo i w prawo, aby znaleźć optymalną pozycję do pracy.

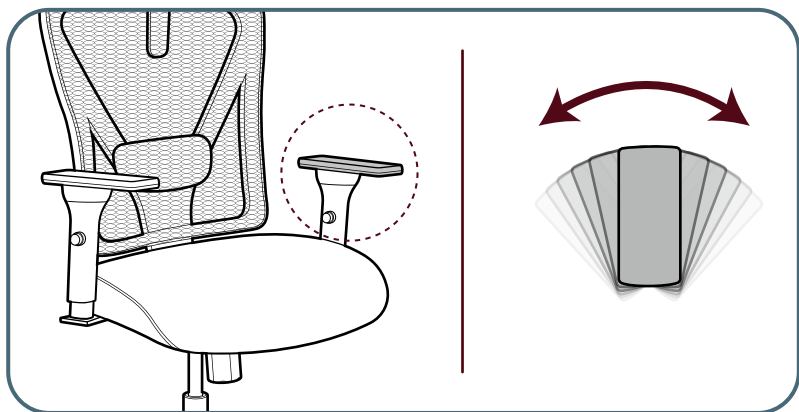


Liniowa regulacja podłokietnika (do przodu/do tyłu):

Czwartą opcją regulacji jest przesuwanie podłokietnika do przodu i do tyłu. Ponownie chwycić ręką górny podłokietnik i pociągnąć go do tyłu lub pchnąć do przodu. Funkcja ta pomaga znaleźć optymalną pozycję siedzenia.

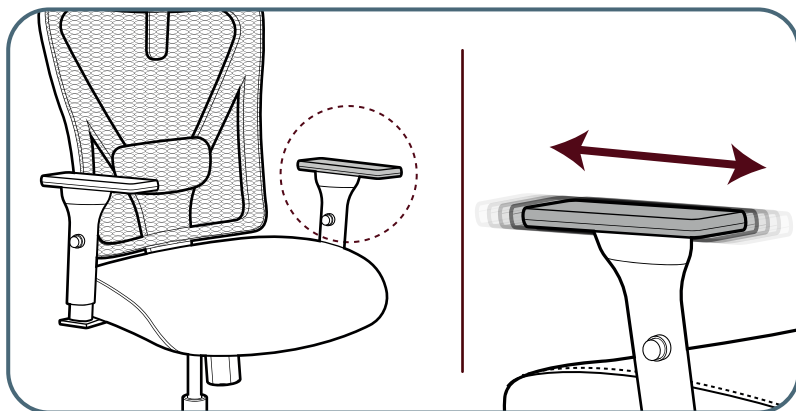
**Regulacja zagłówka:**

Przytrzymać mocno zagłówek i pociągnąć go w górę lub w dół, aby wyregulować jego wysokość. Przechylić zagłówek do przodu lub do tyłu, aby ustawić kąt zagłówka w preferowanej pozycji. Istnieje również możliwość przyciągnięcia zagłówka bliżej głowy w dolnym przegubie (i z powrotem), aby dokonać regulacji jego głębokości. Można również regulować opór regulacji kąta zagłówka, obracając śrubę zawiasu w prawo lub w lewo za pomocą klucza imbusowego.

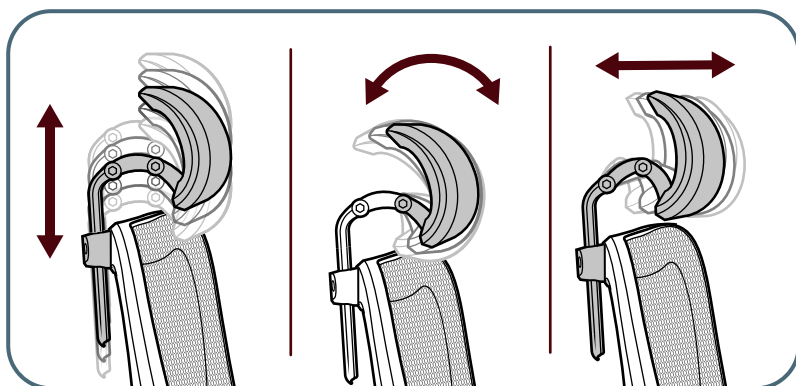

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego:

Poszukać „**pokrętła**” na oparciu fotela. Obracać pokrętło zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby dostosować głębokość podparcia odcinka lędźwiowego. Można je również regulować na wysokość, przesuwając je obiema rękami w górę lub w dół.

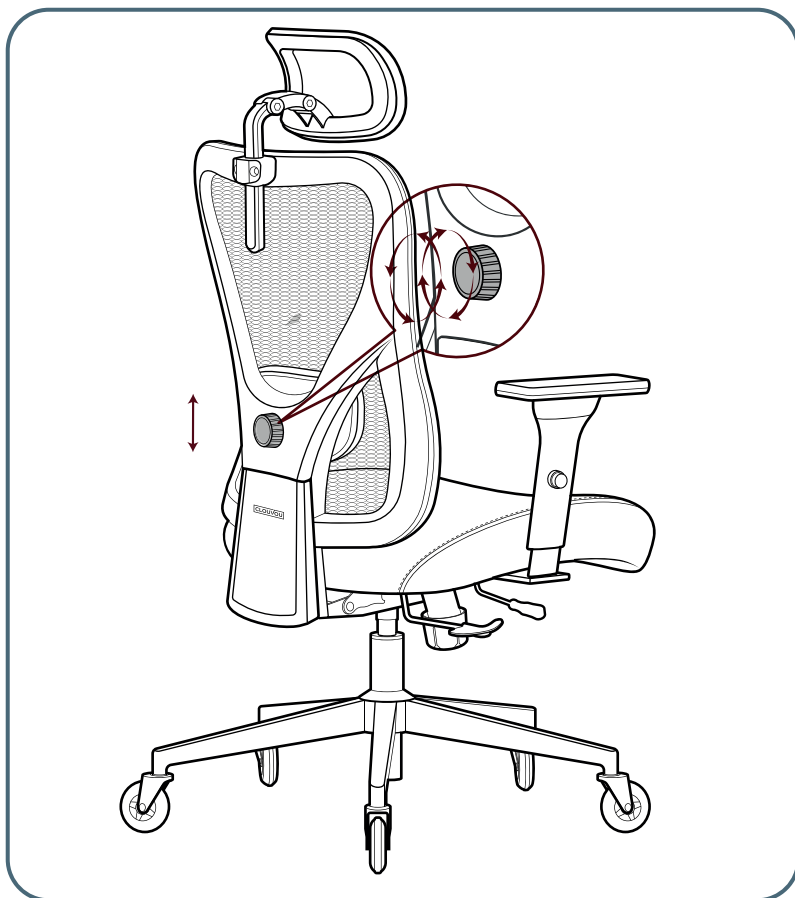

PIELĘGNACJA & KONSERWACJA

- W celu dokładniejszego czyszczenia należy użyć łagodnego mydła i wody. Należy unikać agresywnych chemikaliów lub ściernych środków czyszczących.
- Dokładnie osuszyć fotel czystą i suchą szmatką, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią i kurzem/zabrudzeniem.
- Regularnie smarować ruchome części, takie jak kółka i mechanizmy regulacji, odpowiednim smarem, aby zapewnić ich płynne działanie.
- Regularnie sprawdzać wszystkie wkręty, śruby i inne elementy mocujące, aby upewnić się, że są dokręcone i bezpiecznie osadzone.
- Sprawdzić fotel pod kątem oznak zużycia, takich jak pęknięcia lub uszkodzone części.
- Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, gdy tylko uszkodzone części będą dostępne. Natychmiast wymienimy uszkodzone części, aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność produktu.
- Nie należy wystawiać fotela na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego lub wysokiej wilgotności, aby zapobiec degradacji materiału i utracie funkcjonalności produktu.
- Nigdy nie czyścić sprężyny gazowej.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nigdy nie demontować sprężyny gazowej. Prace przy sprężynach gazowych może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel specjalistyczny. Nie otwierać ani nie modyfikować sprężyny gazowej. W przypadku nieprawidłowego wykonania czynności istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Upewnić się, że praca postępuje zgodnie z instrukcjami montażu, ponieważ jego nieprawidłowe przeprowadzenie może spowodować obrażenia.
- Podczas regulacji fotela należy uważać na punkty mocowania. Trzymać palce i odzież z dala od ruchomych części.
- Umieścić fotel na płaskiej oraz stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu.
- Fotela biurowego nigdy nie należy używać jako drabiny.
- Dzieci i niemowlęta należy trzymać z dala od fotela obrotowego, aby zapobiec wypadkom, takim jak przewrócenie się lub obrażenia spowodowane stoczeniem się. Nigdy nie zostawiać zwierząt ani dzieci bez nadzoru w pobliżu fotela.
- Kółka nadają się tylko do pracy na miękkich wykładzinach podłogowych.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, zalecamy, aby nie odchylać się zbyt do tyłu, ponieważ fotel może się przechylić i przewrócić. Należy zachować równowagę, aby uniknąć wypadków i zapewnić stabilne użytkowanie.
- Nie siedzi na fotelu, nie posiada on kółek zabezpieczających z hamulcami i może się łatwo stoczyć. Zachować ostrożność podczas wstawania i siadania, aby uniknąć niezamierzonego stoczenia się. Upewnić się, że fotel jest zabezpieczony przed upadkiem lub wypadkiem.
- Uwaga. Akumulatory energii służące do podwyższenia siedziska mogą być wymieniane i naprawiane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel.



CLOUVOU GmbH

Mittelweg 43

25479 Ellerau

Niemcy

Modell: CLOUVOU CleverSeat 2.0

(Modell Nr: B12-0011, B12-0012, B12-0013)

E-mail: support@clouvou.pl

