

CLOUVOU

Bright Seat

Ergonomiczny fotel biurowy

Podręcznik użytkownika





PLEASE SCAN THE QR CODE TO
VIEW YOUR LANGUAGES.



DROGI KLIENCIE,

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE CLOUVOU! CIESZYMY SIĘ, ŻE MOŻEMY POWITAĆ CIĘ W RODZINIE CLOUVOU. ZAKUP MODELU BRIGHTSEAT ŚWIADCZY O TYM, ŻE CENISZ SOBIE JAKOŚĆ I WYGODĘ, A MY JESTEŚMY PEWNI, ŻE NASZ PRODUKT POPRAWI TWOJE CODZIENNE WRAŻENIA TOWARZYSZĄCE PRACY. DZIĘKUJEMY ZA TWOJE ZAUFANIE WZGLĘDEM NASZEJ MARKI, I CIESZYMY SIĘ NA MOŻLIWOŚĆ PONOWNEJ WSPÓŁPRACY. JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY, ZARÓWNO W ZAKRESIE OBSŁUGI PRODUKTU, JAK I OGÓLNYCH PROBLEMÓW, NIE WAHAJ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM OBSŁUGI KLIENTA. PRZYWIĄZUJEMY DUŻĄ WAGĘ DO ZADOWOLENIA KLIENTA. ♥




support@clouvou.pl

Spis treści


Przegląd produktu	03
Wymiary	04
Specyfikacja	04
Wprowadzenie	05
Właściwości	05
Części i komponenty	06
Instrukcja montażu	07-12
Użytkowanie	13-16
Pielęgnacja i konserwacja	17
Wskazówki dot. bezpieczeństwa	17

Należy pamiętać, że konieczne jest uważne przeczytanie i przestrzeganie wskazówek dot. bezpieczeństwa znajdujących się na końcu instrukcji. Zawierają one ważne informacje zapewniające bezpieczne użytkowanie produktu!

PRZEGLĄD PRODUKTU

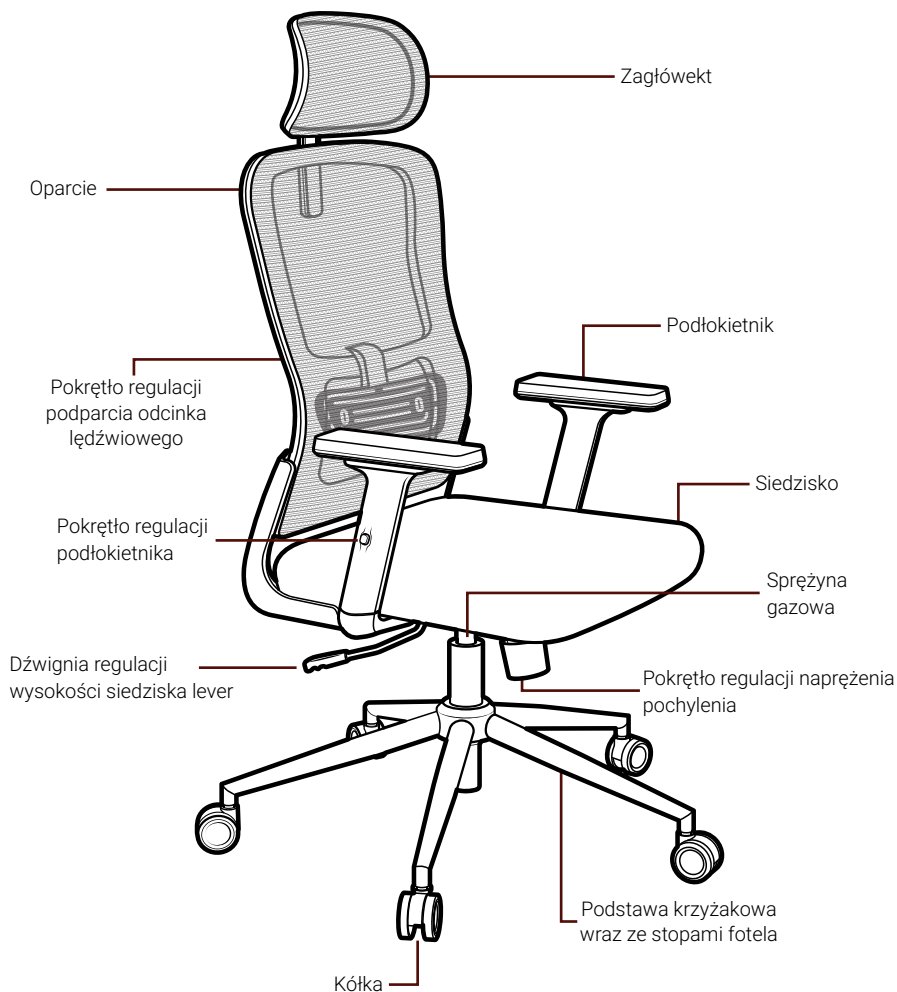

WYMIARY

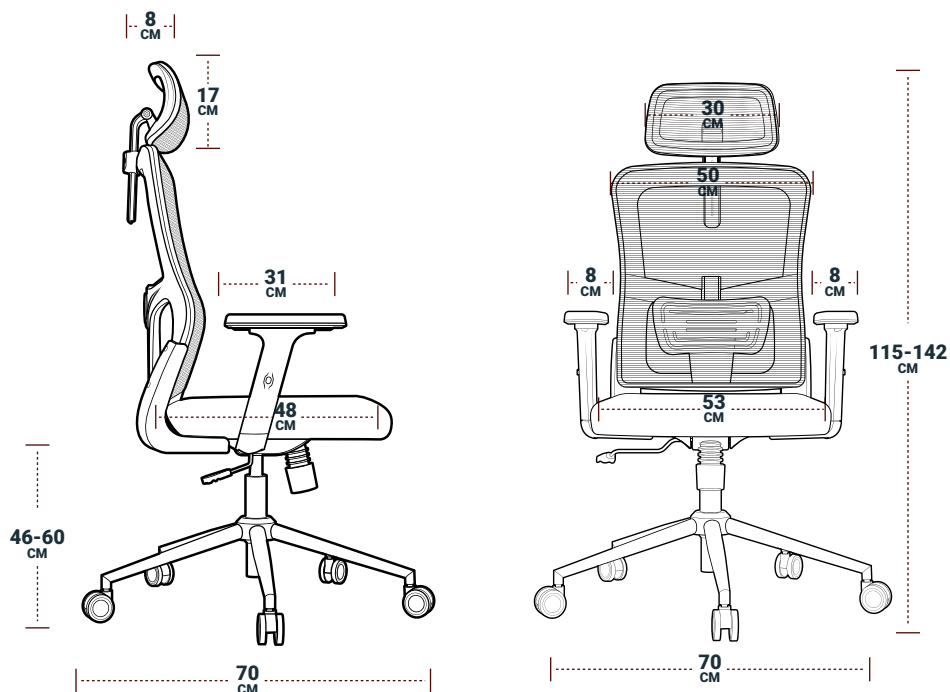

SPECYFIKACJA

Maksymalne obciążenie fotela:	150 KG
-------------------------------	--------

Waga netto fotela:	12 KG
--------------------	-------

Należy uważnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby mieć do niej dostęp w dowolnym momencie. Ważne jest, aby postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i uwagami, ponieważ ich nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. **Wskazówki dot. bezpieczeństwa znajdują się na końcu instrukcji!**

WPROWADZENIE:

Nasz fotel BrightSeat oferuje niezrównany komfort i wsparcie. Dzięki takim funkcjom, jak wysokiej jakości tkanina siatkowa, podłokietniki z regulacją wysokości lub przesunięcia w przód i w tył, które dopasowują się do ciała, jedyne w swoim rodzaju kółka umożliwiające łatwe przesuwanie po wszystkich powierzchniach podłogowych, fotel BrightSeat oferuje wiele funkcji. Ten fotel biurowy klasy premium posiada również zagłówek z regulacją wysokości i kąta nachylenia. Fotel można dopasować do swojego wzrostu i w znakomitych warunkach przystąpić do intensywnego dnia pracy. Ten szczególnie fotel biurowy stanowi zatem doskonały dodatek do każdego środowiska biurowego.


WŁAŚCIWOŚCI

- Ergonomiczna i innowacyjna konstrukcja
- Siatka poliestrowa
- Regulowane podłokietniki 2D
- Zagłówek 2D wykonany z siatki z włókien nylonowych
- Kółka przemieszczające się bez trudu
- Najwyższa jakość i trwałość



CZĘŚCI I KOMPONENTY


- | | |
|---|--------------------------------------|
| A. Kółko 5x | K. Wspornik oparcia 2x |
| B. Podstawa krzyżakowa z chromowaną rozetą 1x | L. Śruby ramy kółek/podłokietnika 9x |
| C. Stopa fotela 5x | M. Śruby oparcia/mechanizmu 8x |
| D. Sprężyna gazowa 1x | N. Śruby podłokietnika 4x |
| E. Mechanizm siedziska 1x | O. Śruby zagłówka/podłokietnika 8x |
| F. Podłokietnik (lewy/prawy) 2x | P. Podkładki 10x |
| G. Powierzchnia podłokietnika (lewa/prawa) 2x | Q. Śrubokręt 1x |
| H. Oparcie 1x | R. Klucz nasadowy sześciokątny 1x |
| I. Siedzisko 1x | |
| J. Zagłówek 1x | |

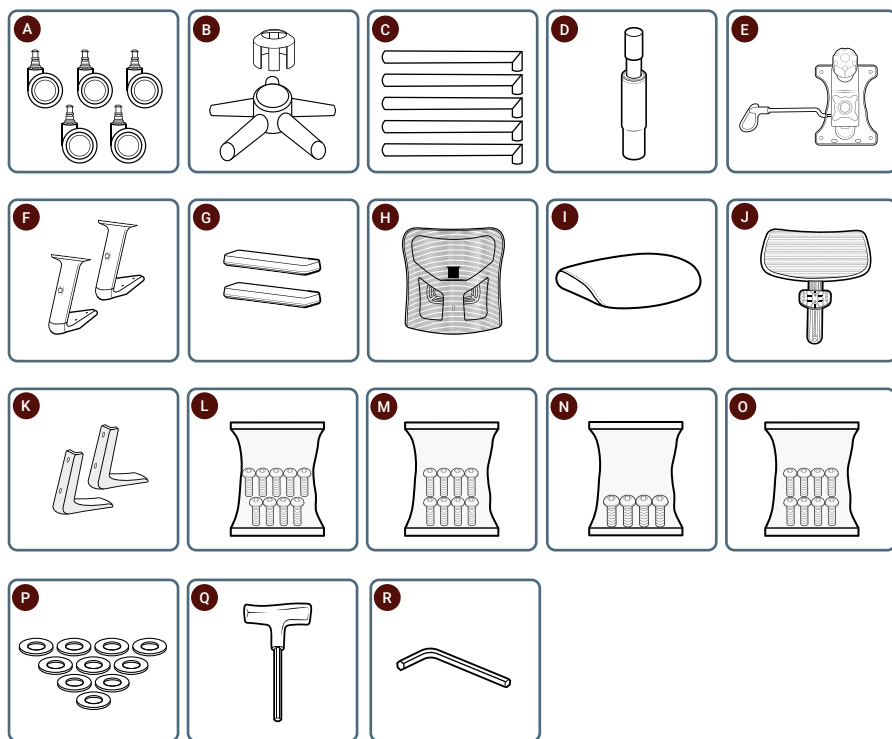


INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1: Montaż kompletnej ramy kółek.


Wziąć podstawę krzyżakową (**część B**). Po usunięciu chromowanej rozety włożyć stopy fotela (**część C**) pojedynczo do podstawy krzyżakowej, wyrównać stopy za pomocą odpowiedniego gwintu i dokręcić je śrubami ramy kółek (**część L**) za pomocą śrubokręta (**część Q**).

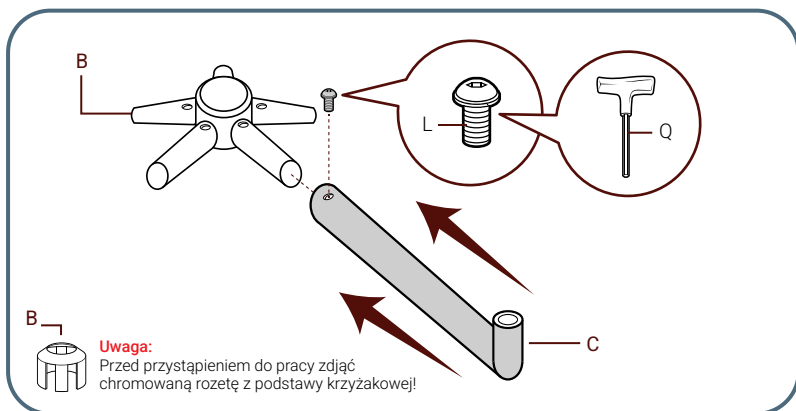


Następnie wcisnąć mocno każde kółko (**część A**) do poszczególnych gniazd, aby upewnić się, że są dobrze zamocowane.

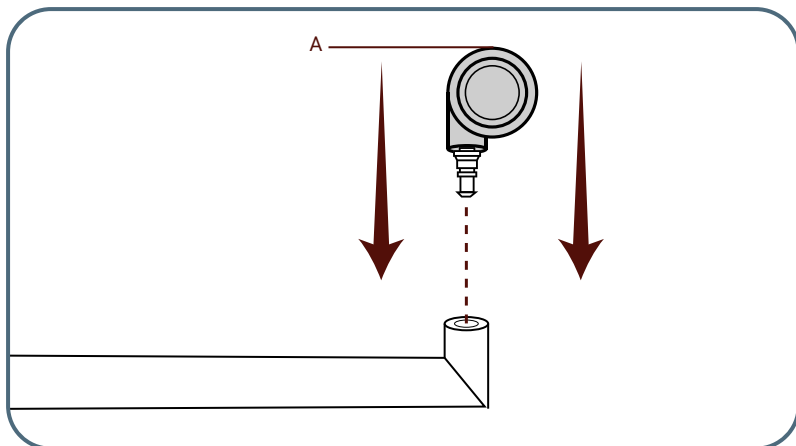

Przed przystąpieniem do kolejnego kroku ważne jest, aby zdjąć czarną plastikową zaślepkę ze sprężyny gazowej (**część D**).

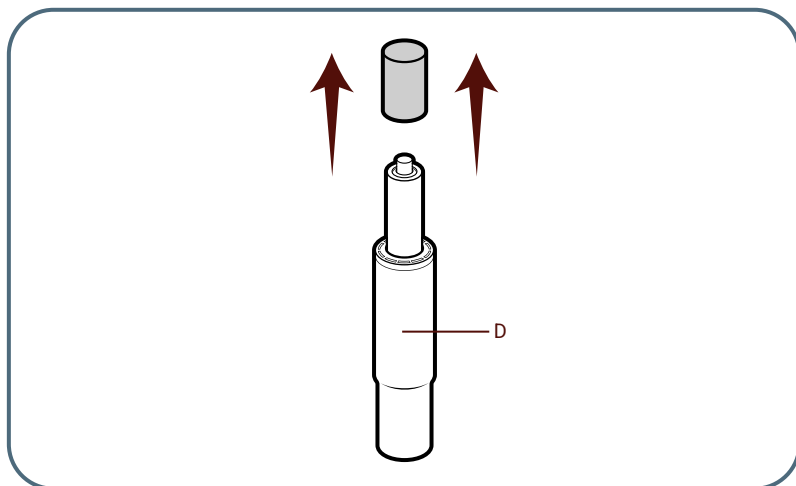


Obrócić ramę we właściwą stronę, a następnie nałożyć na nią chromowaną rozetę. Następnie umieścić sprężynę gazową (**część D**) w środkowym otworze podstawy krzyżakowej.

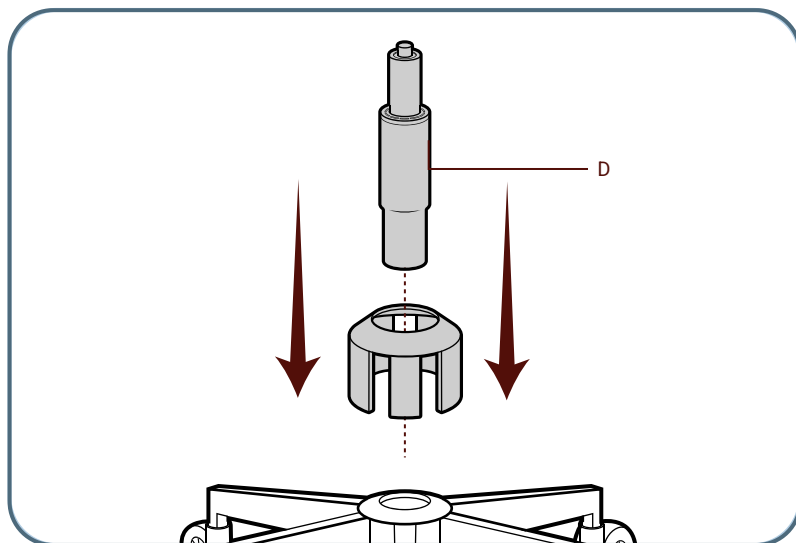


Krok 2: Montaż podłokietników:

Wyrównać podłokietnik (**część F**) za pomocą odpowiednich otworów w powierzchniach podłokietników (**część G**). Zamocować wspornik za pomocą dostarczonych śrub podłokietnika (**część L**) i klucza imbusowego (**część R**). Uwaga: Przed montażem należy upewnić się, że stosowane są prawidłowe lewe i prawe wsporniki oraz osłony (lewe/prawe). Nieprawidłowe ustawienie może prowadzić do problemów z dopasowaniem i funkcjonalnością.

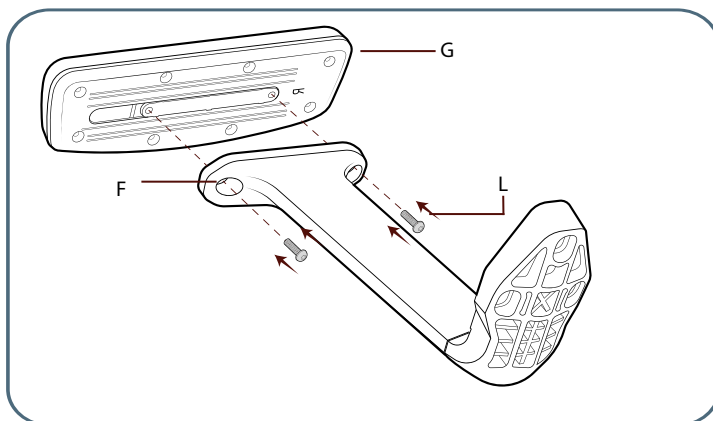
**Krok 3: Montaż wsporników do oparcia:**

Dopasować wsporniki oparcia (**część K**) do otworów w oparciu (**część H**). Przymocować każdy wspornik za pomocą dostarczonych śrub oparcia (**część M**) i dokręcić je przy użyciu śrubokręta (**część Q**).

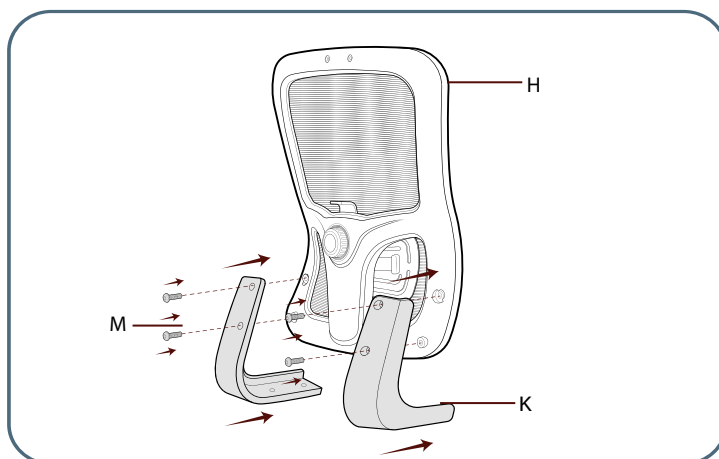


Krok 4: Montaż siedziska do wspornika:

Dopasować wsporniki do wstępnie wywierconych otworów w siedzisku (**część I**). Użyć śrub podłokietnika (**część O**) i podkładek (**część P**), aby przymocować siedzisko do wspornika i sprawdzić przed użyciem, czy wszystkie połączenia są wykonane mocno i stabilne.

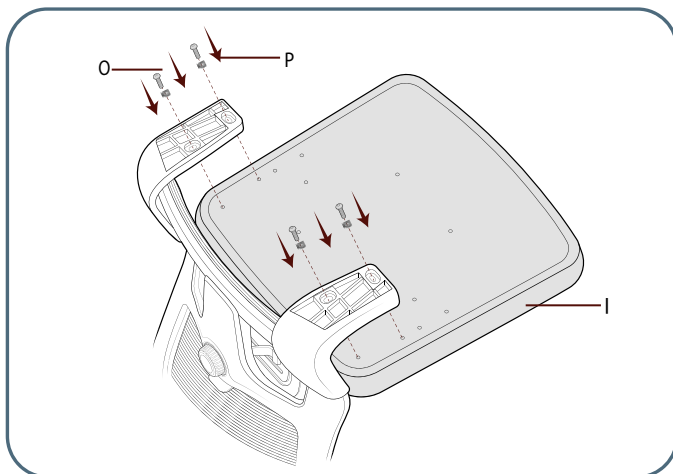
**Krok 5: Montaż podłokietników do siedziska:**

Dopasować podłokietnik do wstępnie wywierconych otworów w siedzisku. Przełożyć śruby (**część N**) najpierw przez podkładki (**część P**), a następnie przez wsporniki, a następnie włożyć je do siedziska. Przełożyć śruby (**część N**) również przez podkładki (**część P**), następnie przez wsporniki i ostatecznie włożyć je do siedziska.

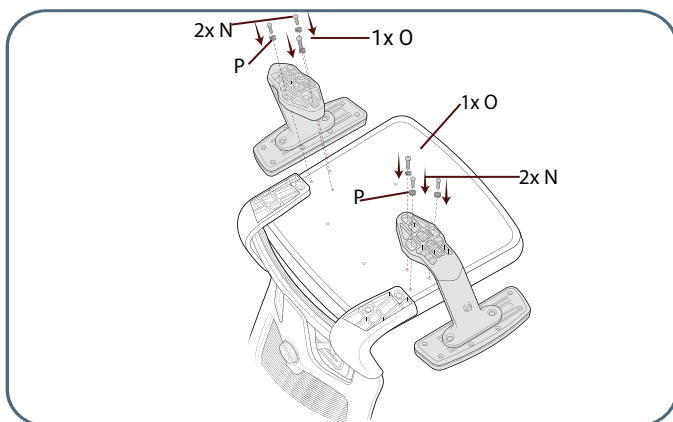


Krok 6: Montaż mechanizmu do siedziska:

Umieścić mechanizm siedziska (**część E**) na spodzie siedziska (upewnić się, że jest umieszczone we właściwej pozycji). Następnie dokręcić mechanizm siedziska za pomocą dostarczonych śrub mechanizmu (**część M**) i śrubokręta (**część Q**).

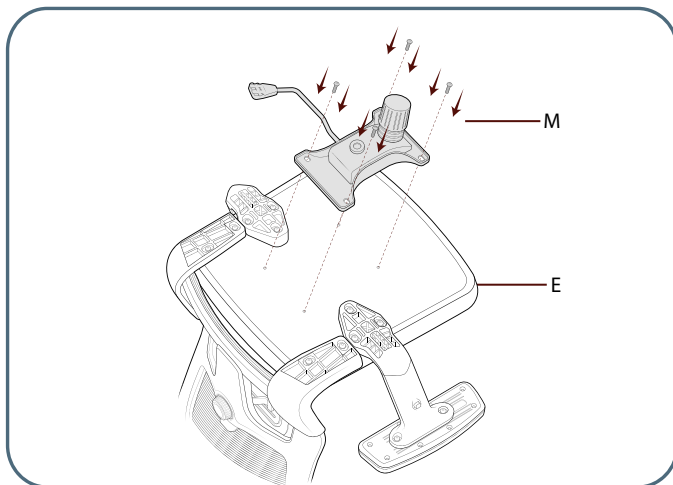
**Krok 7: Umieszczenie siedziska na ramie kółek.**

W tym kroku umieścić całe siedzisko z otworem mechanizmu siedziska na sprężynie gazowej dolnej ramy i upewnić się, że siedzisko jest bezpiecznie zamocowane.

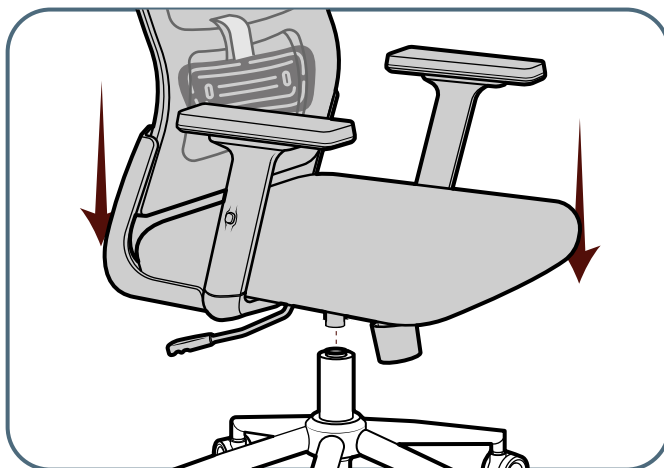

Krok 8: Montaż zagłówka do oparcia:


Wziąć zagłówek (**część J**) i wyrównać go za pomocą nawierconych otworów w oparciu. Przykręcić zagłówek za pomocą śrub dołączonych do zagłówka (**część O**) i śrubokręta (**część Q**).

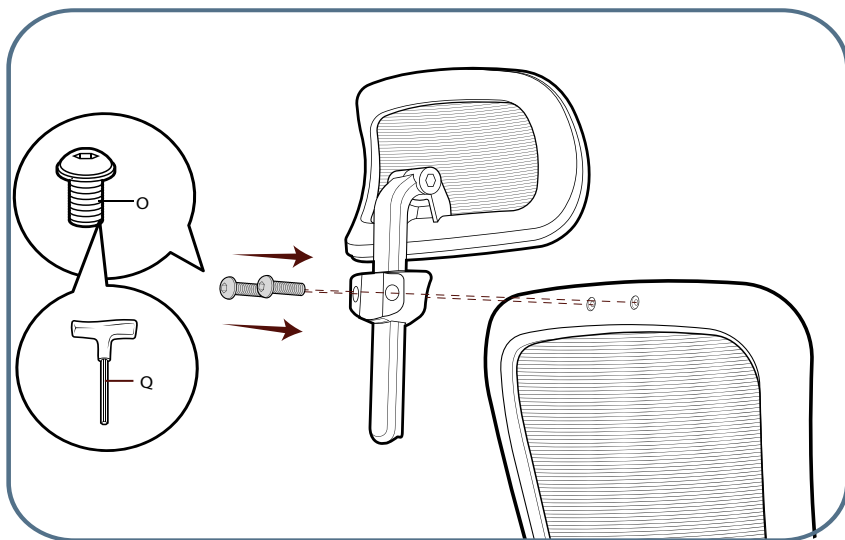

UŻYTKOWANIE


Regulacja wysokości:

Do regulacji wysokości fotela biurowego służy „**dźwignia**” znajdująca się pod siedziskiem. Obrócić dźwignię od większej strony w górę, siedząc na fotelu i obciążając go w pełni ciężarem własnego ciała, aby przesunąć siedzisko w dół. Dźwignię można obsługiwać w podobny sposób, aby unieść siedzisko, gdy tylko nie będzie już na nim znajdować się ciężar.

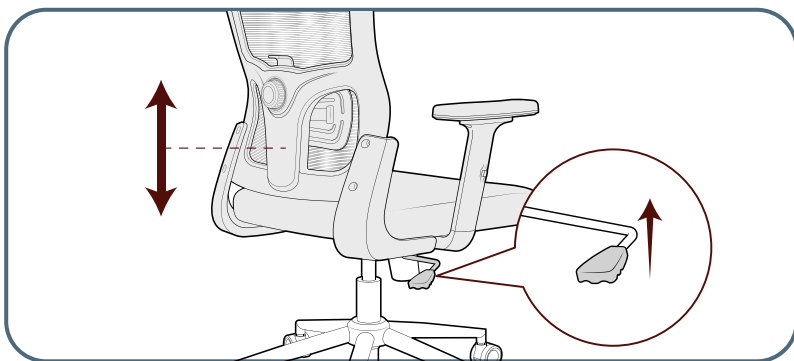


Regulacja pochylenia oparcia:

„**Dźwignia**” pod siedziskiem może być również używana do pochylania oparcia z pozycji początkowej 90 stopni do 135 stopni. Ponownie chwycić dźwignię i pociągnąć ją na zewnątrz, do usłyszenia dźwięku „**kliknięcia**” zwalniającego. Następnie wystarczy pochylić się do tyłu, aby rozpocząć procedurę regulacji pochylenia. Istnieją trzy pozycje na drodze do 135 stopni, w których możliwe jest zablokowanie pochylonej pozycji. W celu zablokowania oparcia, wystarczy ponownie wcisnąć dźwignię do wewnątrz od zewnątrz. Blokadę można również zwolnić, ponownie pociągając dźwignię całkowicie na zewnątrz i odchylając się do tyłu do oparcia, wywierając nieco większą siłę.

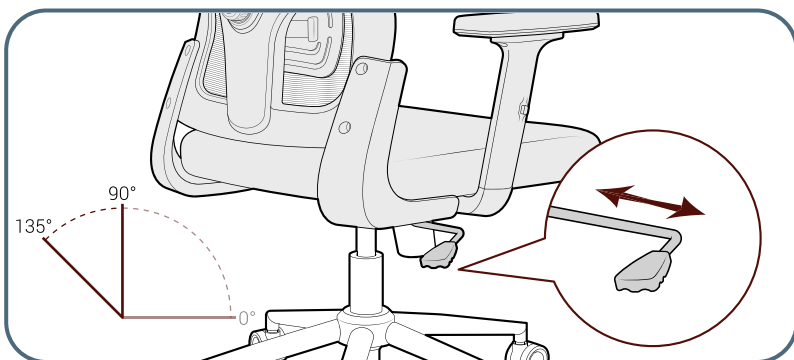


Napężanie oparcia podczas pochylania (technologia DualSync-Recline):

Znaleźć „**pokrętło**” umieszczone pod siedziskiem. Obrócić je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby cieszyć się zmniejszonym naprężeniem pochylecia w trybie swobodnego obrotu. Obrócić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć naprężenie oparcia. Wypróbuj samodzielnie, które ustawienie najbardziej Ci odpowiada pod tym względem! Nasza unikalna technologia DualSync-Recline pozwala również na bujanie się w celu zwiększenia poziomu koncentracji. Ciesz się trybem swobodnego kołysania, w którym siedzisko i oparcie odchylają się równomiernie do tyłu, aby zoptymalizować komfort siedzenia.

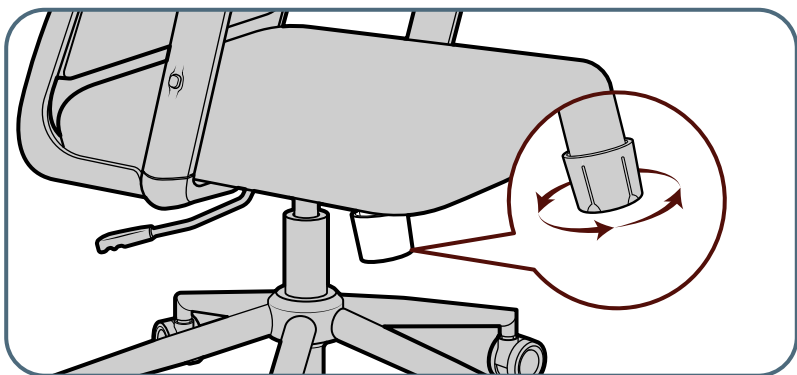


Regulacja zagłówka:

Przytrzymać mocno zagłówek i pociągnąć go w górę lub w dół, aby wyregulować jego wysokość. Przechylić zagłówek do przodu lub do tyłu na górnym przegubie, aby ustawić kąt zagłówka w preferowanej pozycji. Możesz również regulować opór regulacji kąta zagłówka, obracając odpowiednią śrubę przegubu w prawo lub w lewo za pomocą klucza imbusowego.

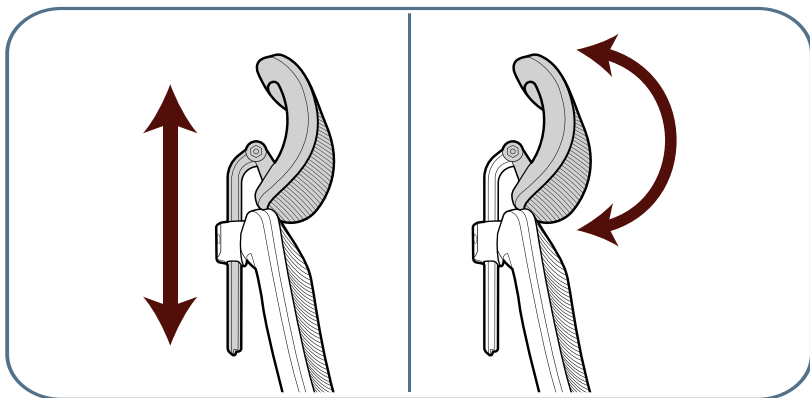

Regulacja podparcia lędźwiowego:


Poszukać „**pokrętła**” na oparciu fotela. Obrócić pokrętło w prawo lub w lewo celem dokonania regulacji głębokości podparcia odcinka lędźwiowego. Można również regulować jego wysokość, przesuwając je bezpośrednio w górę i w dół obiema rękami.

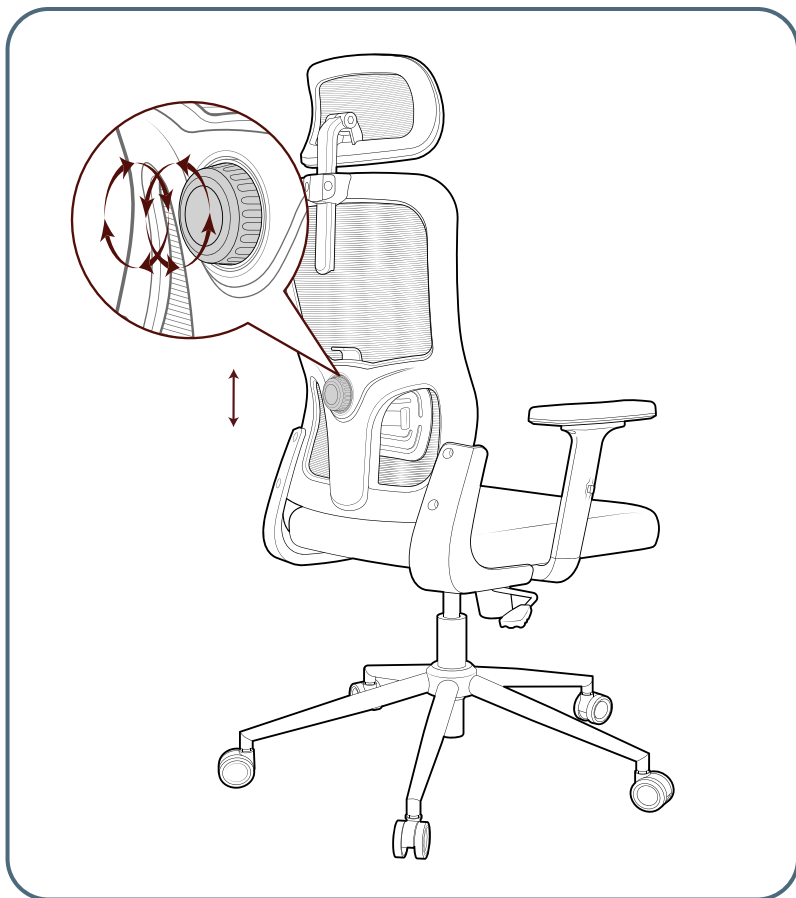

Regulacja podłokietników 2D


Regulacja wysokości podłokietników:

Znaleźć „**przycisk regulacji podłokietnika**” umieszczonego po zewnętrznej stronie podłokietnika. Nacisnąć przycisk, przytrzymać go i przesunąć podłokietnik w górę lub w dół do żądanej wysokości. Następnie zwolnić przycisk, aby zamocować podłokietnik na swoim miejscu.

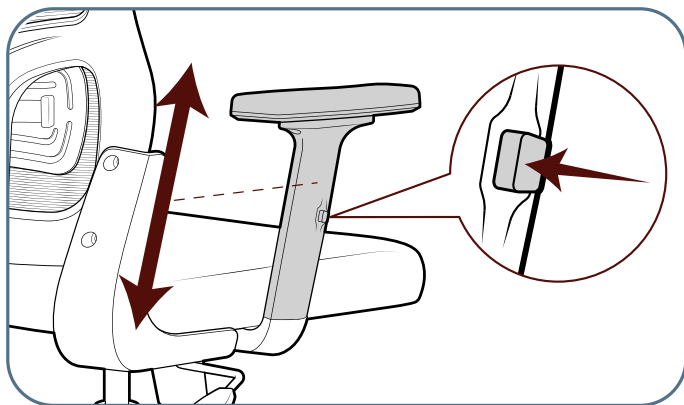

Liniowa regulacja podłokietnika (do przodu/do tyłu):

Drugą opcją regulacji jest przesuwanie podłokietnika do przodu i do tyłu. Ponownie chwycić ręką górny podłokietnik i pociągnąć go do tyłu lub pchnąć do przodu, aby zamocować go na swoim miejscu.

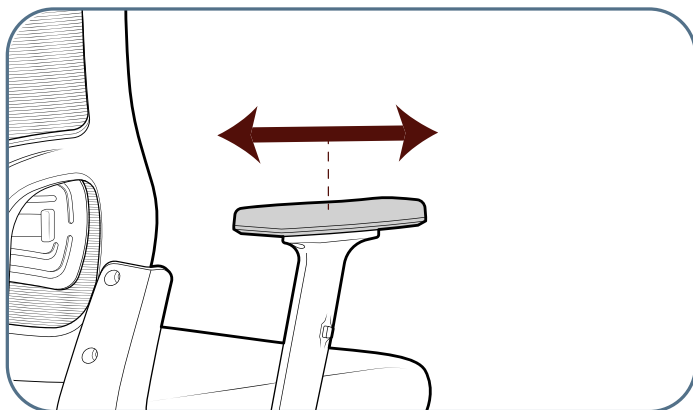

PIELĘGNACJA & KONSERWACJA

- W celu dokładniejszego czyszczenia należy użyć łagodnego mydła i wody. Należy unikać agresywnych chemikaliów lub ściernych środków czyszczących.
- Dokładnie osuszyć fotel czystą i suchą szmatką, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią i kurzem/zabrudzeniem.
- Regularnie smarować ruchome części, takie jak kółka i mechanizmy regulacji, odpowiednim smarem, aby zapewnić ich płynne działanie.
- Regularnie sprawdzać wszystkie wkręty, śruby i inne elementy mocujące, aby upewnić się, że są dokręcone i bezpiecznie osadzone.
- Sprawdzić fotel pod kątem oznak zużycia, takich jak pęknięcia lub uszkodzone części.
- Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, gdy tylko uszkodzone części będą dostępne. Natychmiast wymienimy uszkodzone części, aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność produktu.
- Nie należy wystawiać fotela na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego lub wysokiej wilgotności, aby zapobiec degradacji materiału i utracie funkcjonalności produktu.
- Nigdy nie czyścić sprężyny gazowej.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Nigdy nie demontować sprężyny gazowej. Prace przy sprężynach gazowych może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel specjalistyczny. Nie otwierać ani nie modyfikować sprężyny gazowej. W przypadku nieprawidłowego wykonania czynności istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Upewnić się, że praca postępuje zgodnie z instrukcjami montażu, ponieważ jego nieprawidłowe przeprowadzenie może spowodować obrażenia.
- Podczas regulacji fotela należy uważać na punkty mocowania. Trzymać palce i odzież z dala od ruchomych części.
- Umieścić fotel na płaskiej oraz stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu.
- Fotela biurowego nigdy nie należy używać jako drabiny.
- Dzieci i niemowlęta należy trzymać z dala od fotela obrotowego, aby zapobiec wypadkom, takim jak przewrócenie się lub obrażenia spowodowane stoczeniem się. Nigdy nie zostawiać zwierząt ani dzieci bez nadzoru w pobliżu fotela.
- Kółka nadają się tylko do pracy na miękkich wykładzinach podłogowych.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, zalecamy, aby nie odchylać się zbyt do tyłu, ponieważ fotel może się przechylić i przewrócić. Należy zachować równowagę, aby uniknąć wypadków i zapewnić stabilne użytkowanie produktu.
- Jeśli nikt nie siedzi na fotelu, nie posiada on kółek zabezpieczających z hamulcami i może się łatwo stoczyć. Zachować ostrożność podczas wstawania i siadania, aby uniknąć niezamierzonego stoczenia się. Upewnić się, że fotel jest zabezpieczony przed upadkiem lub wypadkiem.
- Uwaga. Akumulatory energii służące do podwyższenia siedziska mogą być wymieniane i naprawiane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel.



CLOUVOU GmbH

Mittelweg 43

25479 Ellerau

Niemcy

Modell: CLOUVOU BrightSeat 1.0 (Modell Nr: B12-0061, B12-0062, B12-0063)

e-mail: support@clouvou.pl